




Kod EAN
 ATV-1: 8595188160889
 adapter USB do programowania:
 8595188160995

Dane techniczne		ATV-1
Napięcie zasilania:	3 V / DC (2x bateria AA 1.5 V / DC)	
Zakres temperatur:	+ 8.. +28 °C	
Kolor:	biały	
Wymiary (D x SZ x GR):	76.5 x 53.5 x 63 mm	
Wykonanie:	termostaticzne zawory mieszające, elektroniczne	

- ATV-1 (energooszczędna głowica termostaticzna) jest urządzeniem programowalnym do grzejników, a zwłaszcza kaloryferów
- można ją stosować do regulacji temperatury w zamkniętych pomieszczeniach, co pozwala zaoszczędzić energię
- funkcje:
 - tryb ręczny - pomiar i kontrola ręcznie ustawionej temperatury.
 - tryb automatyczny - kontrola dwóch temperatur zgodnie z ustawionym harmonogramem:
 - temperatura komfortowa (fabrycznie ustawiona na 21°C)
 - temperatura ekonomiczna (fabrycznie ustawiona na 16°C).
- czasy ogrzewania oraz oszczędzania można ustawiać za pomocą dowolnie ustawialnego harmonogramu.
 - 8 programowalnych czasów załączenia w ciągu dnia:
 - 4 okresy ogrzewania
 - 4 okresy ekonomiczne
- żywotność baterii ok. 5 lat (2x bateria AA 1.5V)
- szybka i prosta instalacja

Opis urządzenia

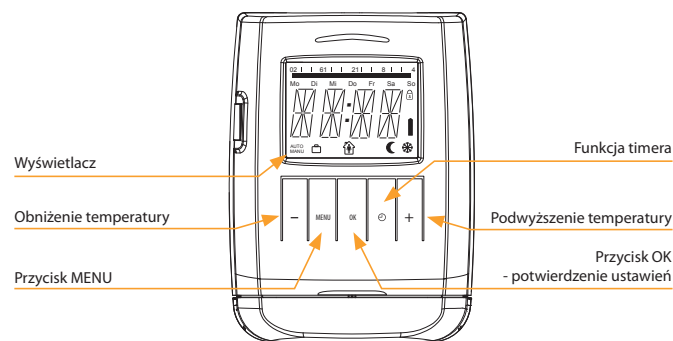


Inne funkcje

1. Funkcja timera - pozwala na ustawienie dowolnej temperatury na konkretny ustalalny okres czasu.
2. Funkcja Wakacje - pozwala na ustawienie dowolnej temperatury na czas wakacji.
3. Funkcja otwartego okna - przy spadku temperatury urządzenie automatycznie zamknie zawór ogrzewania w celu oszczędzania energii.
4. Blokada bezpieczeństwa dzieci - w celu zapobiegania niepożądanym manipulacjom głowicą
5. Ochrona przeciw zamarzaniu - o ile temperatura spadnie poniżej 6 °C, zawór otworzy się do momentu ponownego przekroczenia temperatury 8 °C. To zapobiegnie zamarznięciu urządzeń grzewczych.

Ustawienia ATV-1

- ręczne
 - poprzez adapter USB do programowania PROGmatic!
- Dzięki złączu do programowania w kilka sekund zapiszesz ustawione wartości w głowicy.

Przykłady dziennego programu grzewczego

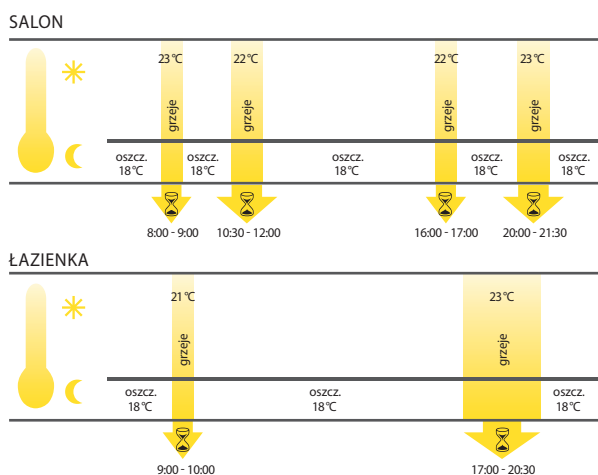

Adaptory

Typ zaworów	Typ adaptera
Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann wymiar gwintu M 30x1.5:	Adapter nie jest potrzebny + kołek w zestawie; tylko dla RAV!
Danfoss RAV (do popychacza zaworu musi być założony kołek - w zestawie):	
Danfoss RA:	
Danfoss RAVL:	